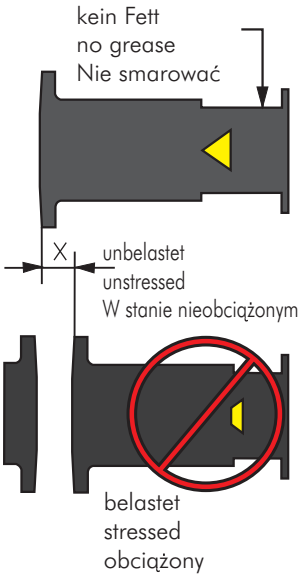


Gelbes Dreieck voll sichtbar
→ Puffer ist OK!
Yellow triangle fully visible
→ Buffer is OK!
Żółty trójkąt jest w pełni widoczny
→ Zderzak jest OK!

---

Gelbes Dreieck nicht voll sichtbar,
Puffer ist verkürzt, Teller ohne Berührung
→ Wagen aussetzen, Halter verständigen
Yellow triangle not fully visible,
buffer shortened, no disc contact
→ Stop wagon operation, inform owner
Żółty trójkąt nie jest w pełni widoczny,
zderzak jest skrócony, brak kontaktu tarczy
→ Wagon odstawić, zawiadomić właściciela.